


Simboliai

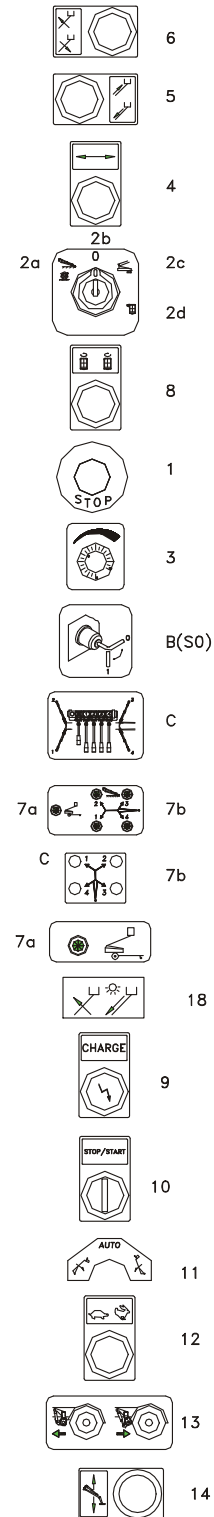

6 Strėlės judinimas aukštyn ir žemyn

5 Teleskopinės strėlės ištraukimas/įtraukimas

4 Rotacinis judėjimas kairėn/dešinėn

2a, 2b, 2c, 2d Pagrindinis reverso mechanizmas varymui/stabilizatorius ar pakėlimo operacija iš bokšto/krepšio

8 Krepšio pasukimo kairėn/dešinėn reguliavimas

1 Avarinis stabdymas

3 Greičio valdymas

B(S0) Pagrindinis jungiklis

C Valdymo rankena įsitraukimo varomojo mechanizmo/ stabilizatoriaus veikimui

7a, 7b Valdymo nustatymas

C, 7b Darbinė rankena ir stabilizatorių valdymo įjungimas

7a Kėlimo operacija OK

18 Momento indikatorius

9 Patikrinti generatoriaus įkroviklio rodmenis

10 Paleisti/išjungti vidinio degimo variklį (krepšys/bokštas)

11 Keltuvo valdymo skydelio įjungimo mygtukas „DOWN-AUTO-UP“ („žemyn/automatiškai/aukštyn“)

12 Didelis – žemas pavaros greitis ir stabilizatoriai

13 Pavaros įjungimas ir išjungimas

14 Automatinė stabilizatoriaus sulygiavimo sistema aukštyn ir žemyn